

PENTAX®

Z-1

PF

Fonctions Pentax

Comment lire le tableau de sélection des fonctions Pentax ?


a	Définition de la fonction Pentax	
b	c	Option sélectionnée

a: Numéro de la fonction Pentax

b: Numéro de l'option

c: Informations sur panneau ACL

Comment sélectionner
une fonction Pentax et
ses différentes options ?

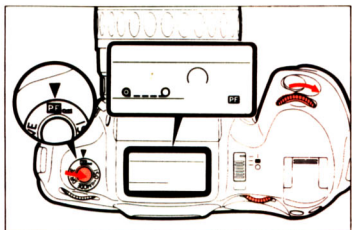

1. Positionnez le sélecteur de mode sur **[PF ◯ ◀◀]**
2. Tout en maintenant enfoncée la touche de sélection de mode, tournez le sélecteur de vitesse (Tv) jusqu'à ce que le symbole **[◯ _ _ _ ◯]** disparaisse. Relâchez ensuite la touche de sélection de mode.
3. Tournez le sélecteur de vitesse (Tv) pour sélectionner le numéro de la fonction Pentax désirée, puis tournez le sélecteur d'ouverture (Av) pour sélectionner le numéro de l'option voulue.

●	Sélection du mode de mesure	
0	S P	Mode de mesure spot
1	[E	Mode de mesure centrale pondérée
●	Choix d'une ligne de programme	
0	P	Ligne de Programme Normal
1	P H.	Ligne de Programme Action (Priorité Vitesse)
2	P d.	Ligne de Programme Profondeur (Priorité Prof. de Champ)
3	P M	Ligne de programme MTF (performance optique)
●	Sélection du pas du correcteur d'exposition	
0	0.3	Pas de 0,3 IL
1	0.5	Pas de 0,5 IL
●	Sélection du pas des vitesses d'obturation	
0	Tv /	Valeur entière
1	Tv 0.5	Demi-valeur

5	Choix du type de changement vitesse/ouverture (Tv/Av) en priorité vitesse ou ouverture dans le mode "HyP"	
0	HyP AS	Le paramètre de vitesse ou d'ouverture prioritaire glisse automatiquement
1	HyP	Le paramètre Tv/Av prioritaire reste à la valeur sélectionnée et le second clignote comme avertissement
6	Sélection du type de rappel Tv/Av avec la touche [IF] (en mode "Hyper Manuel")	
0	HyM P	Ligne de programme
1	HyM ES	Vitesse modifiée/Ouverture verrouillée
2	HyM EE	Ouverture modifiée/Vitesse verrouillée
7	Sélection du type de valeurs Tv/Av avec la touche (IF) en mode "Hyper Manuel"	
0	HyM S	Vitesse et ouverture réglées pas à pas
1	HyM P	Vitesse et ouverture réglées en continu
8	Sélection du mode de réglage de la sensibilité du film	
0	ISO AS	Réglage automatique selon code DX
1	ISO US	Réglage manuel par l'utilisateur
9	Sélection du mode de déclenchement du flash incorporé (RTF) avec des objectifs non compatibles	
0	⚡	Le flash incorporé se déclenche
1	⚡ AS	Le flash incorporé ne se déclenche pas

10	Déclenchement ou non de l'obturateur pendant la charge du flash	
0	⚡	Déclenchement possible
1	⚡ L	Déclenchement verrouillé
11	Rebobinage du film	
0	⦿	Le film est rebobiné complètement dans la cartouche
1	⦿ ---	L'amorce du film reste en dehors de la cartouche
12	Sélection du mode de rebobinage du film	
0	⦿ AS	Rebobinage automatique
1	⦿ ---	Rebobinage manuel
13	Sélection du grossissement initial dans le mode "Suivi de la Taille d'Image"	
0	👤	Sélection de la dernière taille d'image mémorisée auparavant
1	👤 0	Grossissement initial pour prendre une photo de plein pied
2	👤 o	Grossissement initial pour prendre photos du buste d'une personne
14	Sélection du nombre de focales mémorisées en mode "Mémorisation d'une Focale Choisie"	
0	👤 1	Mémorise 1 focale
1	👤 2	Mémorise 2 focales

15	Zooming motorisé en cours d'exposition	
0	👤 M o o	Zooming motorisé neutralisé
1	👤 M	Zooming motorisé possible
16	Sélection de la direction du zooming dans le mode "Effet zoom"	
0	👤 o o	L'objectif zoome du grand angle au télé
1	👤 o o	L'objectif zoome du télé au grand angle
17	Sélection de la fonction de la touche (ML)	
0	o.-	En appuyant sur (ML), seule l'exposition est mémorisée
1	o.L	En appuyant sur (ML), l'exposition et la mise au point sont mémorisées
18	Choix du déclenchement en mode "Suivi de la Taille d'Image"	
0	👤 - -	Permet le déclenchement quand la mise au point est correcte
1	👤 IS	Permet le déclenchement quand la taille d'image est obtenue